

2.4GHz Digitální Bezdrátový Dveřní Videotelefon Návod k použití



Obsah

1. Úvod.....	2
2. Výhody	Chyba! Záložka není definována.
3. Obsah balení.....	2
4. Venkovní kamera	4
5. Vnitřní obrazovka	4
6. Pokyny pro instalaci.....	5
7. Instalace E-zámku	7
8. Funkce	9
9. Provozní podmínky.....	13
10. Poznámky.....	14
11. Specifikace.....	14
12. Rozpoznání závad.....	15

- Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek.
- Před uvedením videotelefonu do provozu si pečlivě prostudujte návod k použití a uložte jej pro případnou další potřebu.

1. Úvod

Tento dveřní videotelefon je možno použít v kancelářích, domech, bytech, hotelech a podobných budovách. Instalace venkovní kamera je jednoduchá. Vnitřní obrazovka je přenosná. Může se zavěsit na zed nebo položit na stůl.

2. Výhody

- (1) 2.4GHz digitální frekvenční kódovací technologie, přenosová vzdálenost do 200m ve volném prostoru, silná anti-interference
- (2) Zřetelný obraz v noci může být zachycen i ve špatně osvětleném prostředí
- (3) K dispozici pro venkovní kameru je ochranný štít proti dešti
- (4) 3.5" nebo 7" TFT barevná obrazovka pro vnitřní monitor
- (5) Sledování, odemknutí bezdotykovou obsluhou
- (6) 16 typů melodií a nastavitelná hlasitost
- (7) Nastavitelný jas a hlasitost hovorů
- (8) Datum (jen jedna kamera s jedním vnitřním monitorovým systémem podporuje) a čas je zobrazen na obrazovce.
- (9) Vnitřní monitor může zaznamenávat obraz automaticky nebo dle instrukcí. Může uložit až 100 obrázků s datem a časem.
- (10) BL-5J baterie pro kameru i vnitřní monitor jsou vyměnitelné a dobíjecí
- (11) Venkovní kamera s bateriemi pracuje asi 30 dnů, neustále pokud je připojena na síťový kabel.
- (12) Bezdrátový ovladač odemykání podporuje zapnutí a vypnutí odemykání
- (13) Jedna venkovní kamera podporuje až 4 vnitřní monitory a opačně

3. Obsah balení

Díly venkovní kamery

- (1) Venkovní kamera (2) Síťový adaptér, Vstup:100-240V 50/60Hz Výstup:5V/1A



2

- (3) DC kabel



- (4) BL-5J baterie (volitelné)



- (5) Bezdrátový ovladač odemykání



- (6) Dálkový ovladač (volitelné)



- (7) Šrouby a hmoždinky



- (8) Oboustranná lepicí páska



Díly vnitřní obrazovky

- (9) 3.5" vnitřní obrazovka nebo 7" vnitřní obrazovka



- (10) USB síťový adaptér; Vstup: 100-240V 50/60Hz Výstup: 5V/1A



- (11) BL-5J baterie




- (12) Fixační podložka pro 7" vnitřní obrazovku



- (13) Návod k použití

3


4. Venkovní kamera

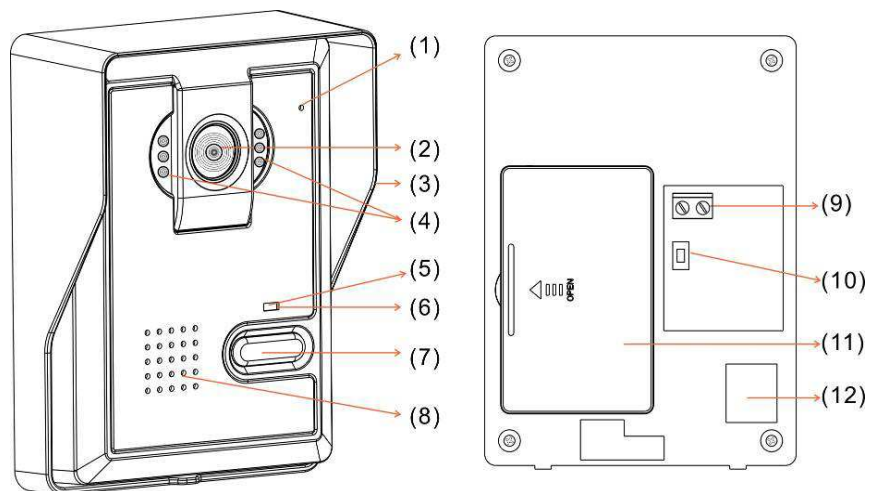

- (1) Mikrofon (2) Čočka kamery (3) Ochranný štít proti dešti (4) Infračervené světlo
 (5) Indikační světlo, svítící zeleně pokud mačkáme párové nebo komunikační tlačítko, svítící červeně pokud je nízké napětí
 (6) Nabíjení indikačního světla (7) 'Komunikační tlačítko' (8) Reproduktor
 (9) Adaptér (+5V, GND) (10) Párovací tlačítko
 (11) Kryt baterií (12) Zdíčka pro anténu


5. Vnitřní obrazovka

(A) 3.5" vnitřní obrazovka

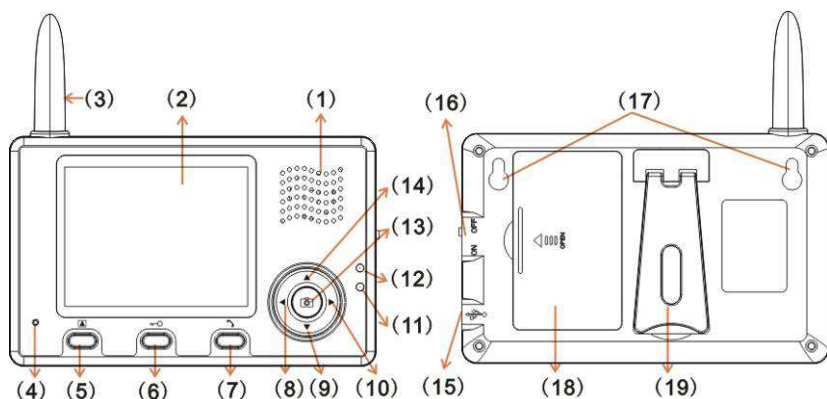

4

(B) 7" vnitřní obrazovka

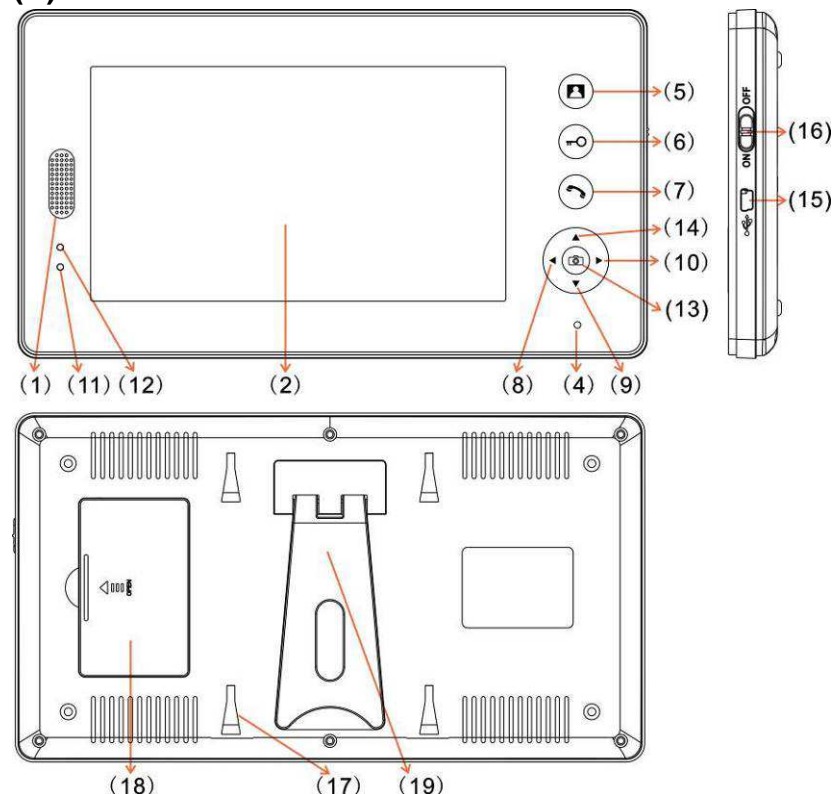

- (1) Reproduktor (2) TFT obrazovka (3) Anténa (4) Mikrofon
 (5) [Monitor] 'Monitor' tlačítko (6) [Odemykáni] 'Odemykáni' tlačítko (7) [Mluveni] 'Mluveni' tlačítko
 (8) [Vlevo] Vlevo (9) [Dolů] Dolů (10) [Vpravo] Vpravo (11) Světlo nabíjení
 (12) Provozní světlo (13) [Vyfotit] 'Vyfotit' tlačítko (14) [Nahoru] Nahoru (15) USB zdíčka
 (16) Vypínač (17) Otvor pro upevnění (18) Kryt baterií (19) Držák


6. Pokyny pro instalaci

Venkovní kamera by měl být umístěna na místě chráněném před deštěm a silným slunečním zářením. Doporučená výška pro umístění kamery 1.5m~1.7m od země, což umožňuje snímat nejlepší rozsah. Bezdrátový signál bude zeslaben pokud mezi venkovní kamerou a vnitřním monitorem budou překážky. Zkontrolujte nejlepší umístění monitoru před instalací venkovní kamery.


5

Pokud je nutné zapojit elektroinstalaci do zdi, zástrčka musí být izolovaný páskou, aby se zabránilo vniku nečistot a nezpůsobilo selhání přístroje.

Použijte oboustrannou lepicí pásku pro upevnění venkovní kamery na zeď nebo dveře podle následujících instrukcí.

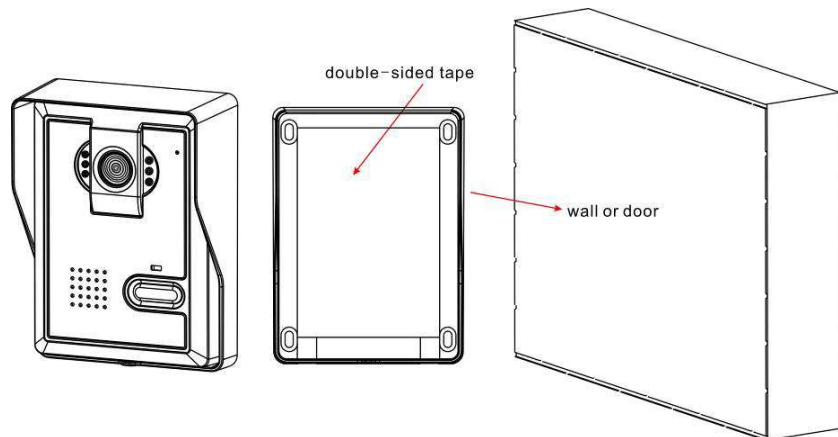


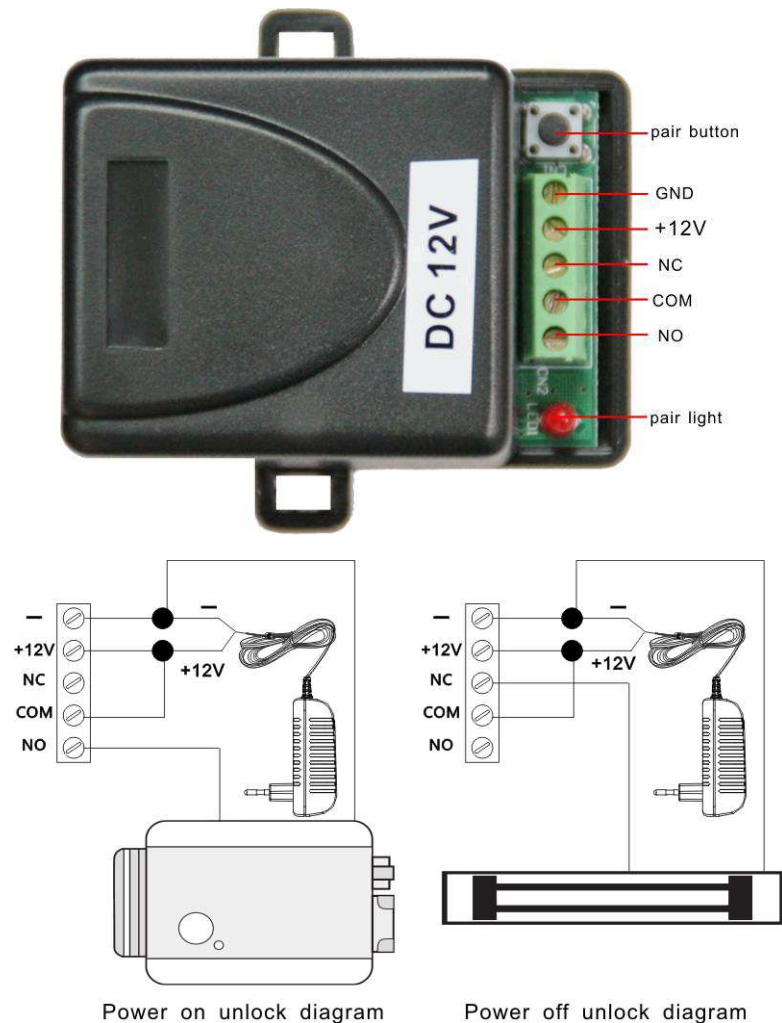
Nebo použijte šrouby, odejměte zadní kryt a upevněte ho ke stěně, usadte kameru na zadní kryt.

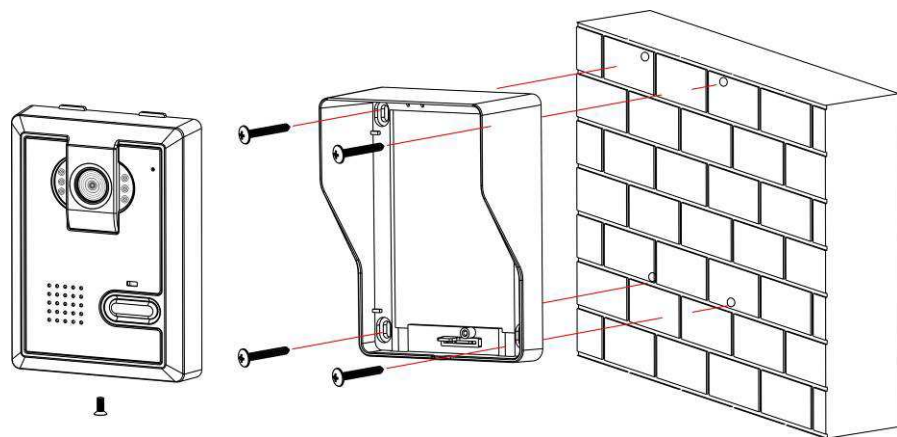

7. Instalace E-zámku

E-zámek a síťové napájení E-zámku nejsou součástí tohoto přístroje. Bezdrátový ovladač odemykání připojený k E-zámku sdílí 12V napájení pokud pracuje.

Poznámka: Vzdálenost mezi bezdrátovým ovladačem odemykání a venkovní kamerou by měla být do 10m, aby bezdrátový ovladač odemykání mohl obdržet pokyn k odemknutí. Dálkový ovladač používá 27A/12V baterii. Uživatel zmáčknutím  na dálkovém ovladači otevře. Pracovní vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a ovladačem odemykání by měl být do 15m.



Schématický nákres



Systém může společně pracovat s inteligentním zámek. Inteligentní zámek používá 4 ks AA baterií.








8. Funkce

Poznámka: Pokud systém pracuje, pokud není žádná blokující překážka mezi vnitřní obrazovkou a venkovní kamerou, musíte je umístit nejméně 6m od sebe aby jste zabránili „pískavému“ zvuku.



A Nastavení

(1) Datum a čas

Vnitřní monitor musí být v neaktivním režimu, zmáčkněte  tlačítko na 3 sekundy, na obrazovce se objeví "T" (time) vlevo od symbolu baterie. Uživatel může nastavit datum (rok/měsíc/den) a čas (hodiny/minuty). Formát času 24 hodin. Datum a čas je možné nastavit jen na jedné venkovní kameře a jedné vnitřní obrazovce. Zmačkněte ,  tlačítka pro výběr, zmáčkněte ,  tlačítka k nastavení data a času v šedém poli.





(2) Melodie a hlasitost

Vnitřní monitor musí být v neaktivním režimu, zmáčkněte  tlačítko pro výběr jedné z 16 melodií jako zvuk zvonku. Zmačkněte  pro výběr hlasitosti melodie. (úroveň: 1-2).

Seznam 16 melodií: Ding-dong, To Alice, Westminster bell, Butterfly lovers, The cygnet, Red river valley, My heart will go on, Turkey's march, Small dance, Congratulations you, William's prelude, Love romance hudson, Memory, The Little Mermaid, Green sleeves, Romeo and Juliet.

(3) Hlasitost hovorů

V aktivním režimu, zmáčkněte ,  pro volbu a nastavení hlasitosti hovoru. Úroveň: 0-7.



(4) Jas

V aktivním režimu, když e na vnitřní obrazovce aktivní obrázek z venkovní kamery, zmáčkněte ▲, ▼ pro nastavení jasu. Úroveň: 0-7.




B Funkce

(1) Zapnutí a vypnutí vnitřní obrazovky

Zapnutí: Posuňte vypínač do pozice "ON", Světelná značka na obrazovce je červená a zazní melodie.

Vypnutí: Posuňte vypínač do pozice "OFF", světelná značka nesvítí

Maximální síla signálu je na úrovni 6. Maximálně nabitá baterie je na úrovni 4.

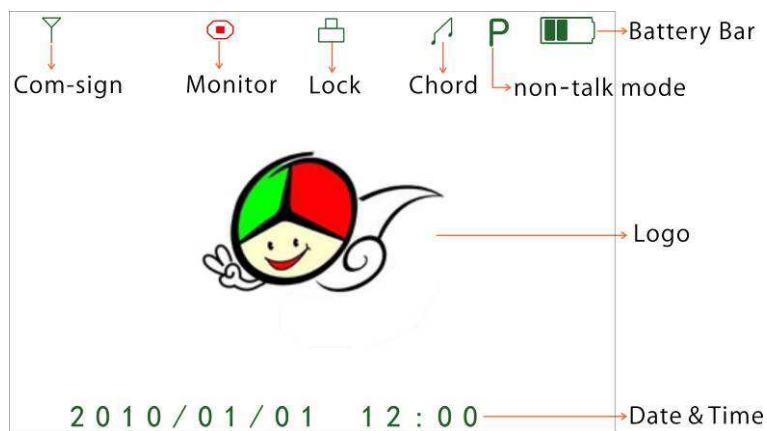

(2) Hovor, odemknutí

Návštěvník zmáčkne tlačítko "call" na venkovní kameře. Všechny vnitřní monitory spustí melodii.

A. Zmáčkněte ↶ tlačítko na jednom vnitřním monitoru a zahajte hovor s návštěvníkem před odemknutím. Ostatní vnitřní monitory ukazují obraz, ale nepřenáší hlas návštěvníka. Pokud chcete hovořit na jiném vnitřním monitoru, zmáčkněte ↶ tlačítko k ukončení současného hovoru, poté na jiném vnitřním monitoru můžete zmáchnout ↶ tlačítko a hovořit s návštěvníkem.

V aktivním režimu, zmáčkněte ☰ tlačítko k odemknutí dveřního zámku, signál odemknutí se ukáže na obrazovce. Pokud zmáčknete ☰ tlačítko znovu, symbol odemknutí zmizí.

Zmáčkněte 👤 tlačítko pro vypnutí obrazovky a spuštění standby režimu, nebo obrazovka se automaticky přepne do standby režimu po 30 sekundách.

B. Pokud nechcete, aby návštěvník vstoupil po shlédnutí videa, žádné jiné funkce nebo zmáchnout 👤 tlačítko k uvedení obrazovky do standby režimu.

Vnitřní obrazovka se uvede do standby režimu automaticky po 30 sekundách pokud nenásleduje žádná akce.

Poznámka: pokud používáte několik vnitřních monitorů, ponechejte mezi nimi dostatečnou vzdálenost, aby jste zajistili efektivní kvalitu hovoru



(3) Obrazovka

Pro jednu nebo více venkovních kamer s jedním vnitřním monitorem, pokud není žádné volání z venkovní kamery, vnitřní monitor zůstává v standby režimu. Uživatel může zmáchnout 👤 tlačítko pro aktivaci vnitřního monitoru.; opětovným zmáchnutím 👤 tlačítka zahájíte nastavení a zobrazí se venkovní prostor po jakoukoliv dobu, signál obrazovky bude znázorněn na obrazovce. Zmáčkněte opět 👤 tlačítko pro ukončení a vypnutí obrazovky.

Pro několik venkovních kamer s jedním vnitřním monitorem, zmáčkněte 👤 tlačítko pro výběr venkovního prostoru z CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 (pokud systém má) posloupně. Po prohlédnutí zmáčkněte opět 👤 tlačítko pro ukončení a vypnutí obrazovky.

(4) Nabíjení

Poprvé by měla být baterie nabíjena po dobu více než 5 hodin, aby byla lithiová baterie aktivována. Poté vždy 3 hodiny, Světelná signalizace při nabíjení svítí červeně, po nabití zeleně. Znaménko pro baterii se změní ze zeleného na červené pokud je baterie slabě nabitá.

C Obrázek

(1) Pořízení obrazového záznamu

Pokud je aktivní video z venkovní kamery zmáčkněte 📷 tlačítko a pořídte obrazový záznam, jedním zmáchnutím pořídíte jeden záznam.





Při zmáčknutí tlačítka hovoru na venkovní kameře, pokud není uživatel uvnitř nebo nenásleduje žádná akce, všechny vnitřní obrazovky automaticky uloží obrazový záznam z venkovní kamery po 10 sekundách.

Pokud se pořídí záznam nový, nahradí ten původní, v případě že není dostupná paměť.

(2) Prohlížení obrazových záznamů

V neaktivním režimu, zmáčknete ▲, ▼ tlačítka a prohlédnete si uložené obrazové záznamy, poté zmáčknete  tlačítka pro ukončení nebo režim prohlížení bude ukončen po 10 sekundách automaticky.

(3) Vymazání obrazových záznamů



Nejdříve vypněte vnitřní monitor, poté zmáčknete  a  tlačítka současně, zapněte vnitřní monitor, zmáčknete  a  tlačítka dokud se na obrazovce neobjeví text: 'Delete all photo, please wait' 'no photo, Please Power off' ('Mazání všech záznamů, čekejte prosím' 'žádné záznamy, prosím vypněte přístroj'). Poté jsou všechny záznamy vymazány. Prosím vypněte vnitřní monitor.

D Spárování



1 Spárování venkovní kamery a vnitřní obrazovky

Poznámka: Systém podporuje pouze 3 následující modely. Uživatelé je při pořízení nesmí zaměnit. Ze systému jedna kamera – jeden monitor nelze přidáním kamery nebo monitoru získat vícenásobný systém.

(1) Jedna venkovní kamera a jeden vnitřní monitor

Zmáčknete 'pair' tlačítka na venkovní kameře, které indikuje blikající světlo, zmáčknete  a  tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka ukáže "ver4 1v1 pairing". Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam z venkovního prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.



(2) Jedna venkovní kamera a až 4 vnitřní monitory

Nejdříve zmáčknete 'pair' tlačítka na venkovní kameře, které indikuje blikající světlo, zmáčknete  a  tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka ukáže "ver4 1v4 pairing". Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam z venkovního prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.

Dále opakujte výše popsanou akci pro každý vnitřní monitor.

(3) Až 4 venkovní kamery a jeden vnitřní monitor



Poznámka: Párování tohoto systému je složitější než výše zmíněné dva systémy. Po zapnutí venkovní kamery a vnitřního monitoru, zmáčknete tlačítka co nejdříve a nenechte ani jeden přístroj zahájit standby režim.

Nejdříve zmáčknete 'pair' tlačítka na venkovní kameře, které indikuje blikající světlo, zmáčknete  a  tlačítka na vnitřním monitoru současně, obrazovka ukáže "ver4 1v4 pairing". Pokud bylo párování úspěšné, obrazový záznam z venkovního prostoru je vidět na vnitřní obrazovce.


Dále opakujte výše popsanou akci co nejdříve pro každou kameru dokud nedokončíte všechna párování.


Následně zkontrolujte zda všechna párování proběhla úspěšně. Zapněte znovu přístroj a zmáčknete 'monitor' tlačítka souvisle pro sledování každou venkovní kamerou. Pokud každá venkovní kamera pracuje, znamená to, že spárování systému proběhlo úspěšně. Pokud ne, opakujte první krok.

2 Spárování ovladače odemykání s dveřním telefonem

Ovladač odemykání je připojen k 12V napájení. Venkovní kamera je napájena bateriemi nebo připojena k síťovému napájení. Nejdříve zmáčknete „pair“ tlačítka ovladače odemykání, párovací světlo začne hned blikat. Zmáčknete  tlačítka na vnitřním monitoru při aktivním režimu, párovací světlo trvale bliká. Ještě jednou zmáčknete „pair“ tlačítka ovladače odemykání, párovací světlo přestane blikat. Nakonec zmáčknete  tlačítka na vnitřním monitoru při aktivním režimu, párovací světlo bliká 3 sekundy, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

3 Spárování dákového ovladače s ovladačem odemykání

Ovladač odemykání je připojen k 12V napájení. Nejdříve zmáčknete „pair“ tlačítka na ovladači odemykání, párovací světlo začne blikat. Zmáčknete  tlačítka na dálkovém ovladači, párovací světlo trvale bliká. Ještě jednou zmáčknete „pair“ tlačítka na ovladači odemykání, párovací světlo přestane blikat.

Nakonec zmáčknete  tlačítka na dálkovém ovladači, párovací světlo bliká 3 sekundy, což znamená, že párování proběhlo úspěšně.

9. Provozní podmínky

(1) Pracovní teplota: -15°C—+55°C (2) Pracovní vlhkost vzduchu: ≤85%

10. Poznámky

(1) Prosím nepokládejte nic na mikrofon nebo reproduktor pokud jsou v aktivním režimu.

(2) Vždy použijte k tomu určený napájecí kabel, nebo kabel stejného modelu (stejně napětí a proud)

(3) Nepokoušejte se opravovat tento výrobek sami. Otevření nebo odejmutí krytů může být nebezpečné a může způsobit úraz elektrickým proudem.

11. Specifikace

Kamera		Vnitřní monitor	
Zdroj světla	6 LED žárovek	USB napájení	Vstup: AC 100-240V 50/60Hz Výstup: DC 5V/1A
Kamera	CMOS 300K pixelů	Obrazovka	3.5" TFT 320x240 7" TFT 800x480
Baterie	BL-5J 1250mAh	Baterie	BL-5J 1250mAh
Frekvence	2.4GHz	Frekvence	2.4GHz
Velikost	126x93x42 mm	Velikost	3.5" 141x87x20 mm 7" 236x130x18 mm
Instalace	Oboustranná páska nebo šrouby	Instalace	Umístění na stůl nebo připevnění na zeď
Doba nabíjení	3 hod	Doba nabíjení	3hod
Standby	35 dnů	Standby	3.5" 20 dnů 7" 4 dny

12. Rozpoznání závad

Závady	Kontrola	Odstranění
Nelze zapnout výrobek	Zda je vypínač v poloze "ON"?	Zapněte vypínač do polohy „ON“
	Zda je dostatečně nabitá Li-on baterie?	Nabijte Li-on baterii
Nelze nabíjet	Zda je síťový kabel správně zapojen do USB zířky?	Znovu správně zapojte síťový kabel do USB zdičky
	Zda je síťový kabel napájen správným příkonem 100-240V AC?	Znovu zapojte síťový kabel do zásuvky
Není slyšet hlas při hlasovém režimu	Zda je hlasitost hovoru správně a dostatečně nastavena?	Nastavte hlasitost tak, aby byla dostatečná.
Obrazový záznam bliká nebo je hlučný	Zda není v blízkosti připojen indukční sporák, mikrovlnná trouba, nebo jiný spotřebič s magnetickými vlnami?	Umístěte vnitřní monitor dostatečně daleko od přístrojů s magnetickým polem.
Není signál na vnitřním monitoru	Zda je venkovní kamera napájena?	Připojte venkovní kameru k napájení.
	Zda není venkovní kamera příliš daleko od vnitřního monitoru?	Dodržte vzdálenost do 60m
	Zda není jiné silné rušení v blízkosti?	Umístěte vnitřní monitor dostatečně daleko od přístrojů s magnetickým polem.