UŽIVATELSKÝ NÁVOD
KE KÓDOVÉMU ZÁMKU




DOLS®
DVEŘE, OKNA, POŠTOVNÍ SCHRÁNKY

Úvod

Elektronický kódový zámek je vodotěsný se stupněm krytí IP66. Je vhodný pro parcel boxy, poštovní schránky, skříňky a jiné.

1. Příslušenství k zámku

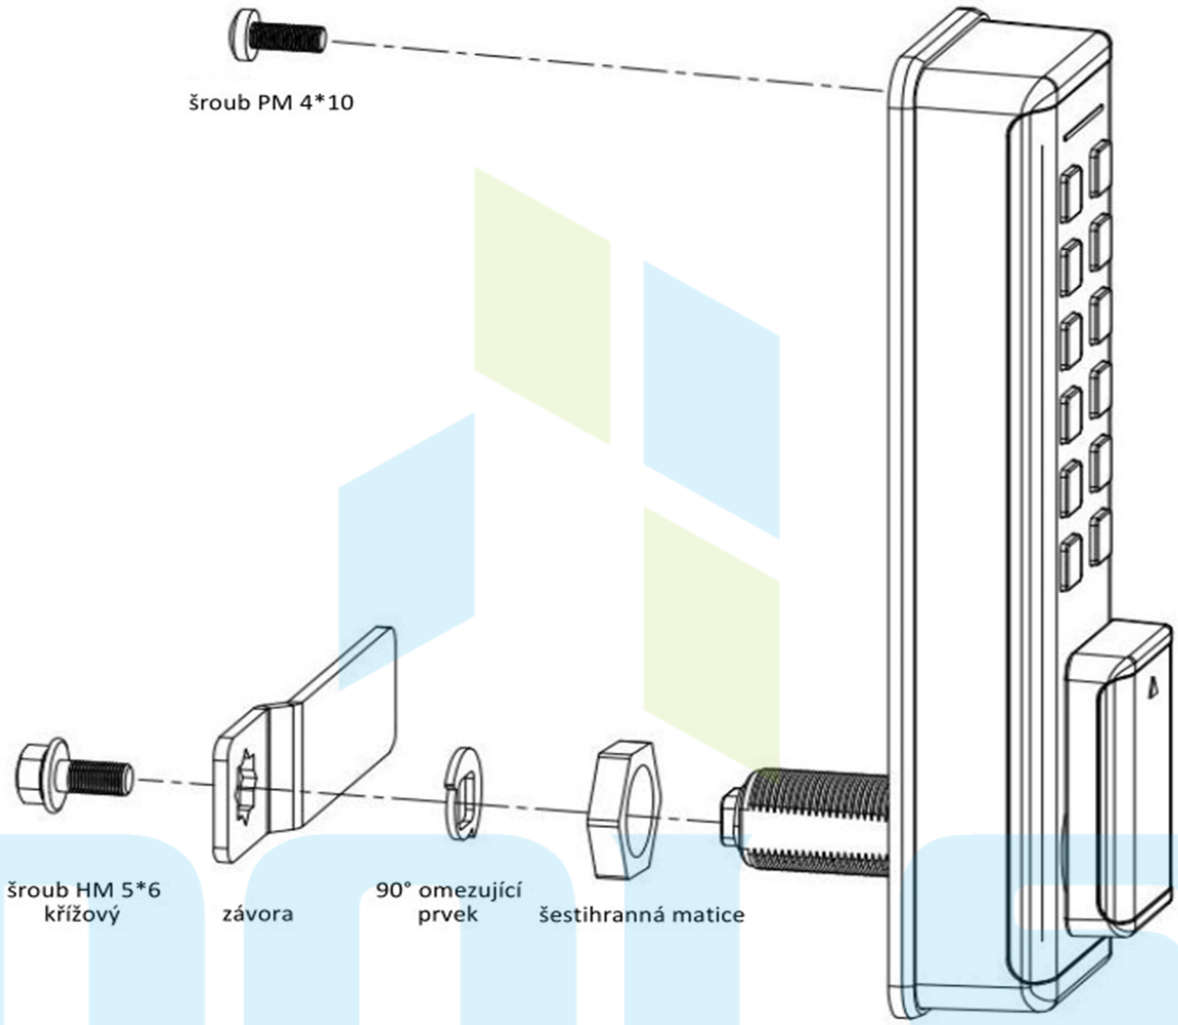

2. Parametry zámku

Materiál výrobku	*Slitina zinku + ABS + PC*
Stupeň krytí	IP 66
Provozní teplota	-20°C - +65°C
Rozměry	Š. 40 x v. 153 x hl. 60 mm
Napájení	3x AAA alkalické nebo lithiové baterie

DOLS®
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

3. Základní informace

1. Provozní režim

Po zadání kódu se zámek odemkne. Pro opětovné uzamknutí otočte spínačem (knoflíkem).

2. Ovládání

1. Hlavní kód: používá se pro nouzové odemknutí zámku - počáteční hlavní kód: 0000
2. Uživatelský kód: slouží k otevření a zavření zámku - lze nakonfigurovat až 50 kódů
3. Jednorázový kód: platný pouze jednou, po odemčení neplatný - může být použito až 50 kódů

KÓD VŽDY POTVRĎTE „#“!!!

3. Oznámení tónem

Tón oznamuje zmáčknutí tlačítka, chybu, alarm, uzamčení zámku, nastavení systému, nízké napětí baterie a jiné.

4. Světelná signalizace pro uzamčení

Zelená kontrolka bliká: znamená to, že heslo je správné.

Červená kontrolka bliká: znamená chybu při zadávání hesla.

Modrá kontrolka bliká: signalizuje režim konfigurace, nebo alarm nízkého napětí.

Bílá kontrolka bliká: signalizuje zmáčknutí klávesy.

5. Ochrana před útoky

Pokud je kód zadán třikrát nesprávně, alarm zapípá a červená kontrolka začne blikat. Během doby uzamčení tlačítko aktivuje stav alarmu, zazní zvukový signál a bliká červená kontrolka; po 180 sekundách se zámek automaticky uvolní a obnoví svůj provoz. Lze zadat i hlavní kód a alarm ihned zrušit.

6. Zašifrovaný kód

Při zadávání kódu uživatelem (hlavní kód/uživatelský kód) můžete přidávat zkomolené znaky, ale správný kód musí zajistit návaznost, tj. při zadávání správného kódu můžete přidávat zkomolené znaky před a za (celkový počet znaků kódu + zkomolených znaků nesmí překročit 20 číslic).
Poznámka: Hlavní kód a uživatelské kódy lze zašifrovat, ale jednorázové kódy zašifrovat nelze.

DOLS®
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

7. Signalizace nízkého napětí

Když je napětí baterie zámku ≤3,7 V, po odemknutí modrá kontrolka 7x zabliká a 7x zapípá, což znamená, že baterie je vybitá, a proto ji včas vyměňte. Doporučujeme používat pouze kvalitní alkalické nebo lithiové AAA baterie. Baterie jsou součástí výrobku.
V případě, že jsou baterie zcela vybité, lze k zámku připojit externí napájení a zámek pomocí kódu odemknout. Externí napájení se připojuje ve spodní části zámku po odšroubování dvou šroubků (napájení pomocí USB-C kabelu – kabel není součástí balení).

8. Jak se nastavuje hlavní kód?

Zámek je z výroby nastaven na soukromý režim a hlavní kód u soukromého i veřejného režimu je „0000“. V inicializačním stavu lze hlavní kód použít k otevření a zavření zámku.
Před prvním použitím změňte hlavní kód a nový kód si pečlivě uchovejte.

1. Jak změnit hlavní kód?

0#hlavní kód#6nový kód # nový kód#
Na klávesnici zámku zadejte #0#hlavní kód#6, ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. V tomto okamžiku zadejte nový hlavní kód + #. Po úspěšném zadání se ozve jedno pípnutí a zelená kontrolka jednou blikne a poté se rozbliká modrá kontrolka. Zadejte znovu nový hlavní kód + #, jednou zazní zvukový signál, zelená kontrolka se rozsvítí na 1 sekundu, změna hlavního kódu je úspěšná a nastavení je ukončeno.

2. Jak přidat uživatelský kód?

0#hlavní kód#1nový kód # nový kód#
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #1", ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. Nyní zadejte uživatelský kód + #. Ozve se jedno pípnutí a zelená kontrolka jednou blikne a poté se rozbliká modrá kontrolka. Nyní znovu zadejte stejný kód + #. Zámek jednou pípne, zelené světlo se rozsvítí na 1 sekundu a poté se změní na modré blikající světlo, uživatelský kód byl úspěšně nakonfigurován. V této chvíli můžete pokračovat v přidávání dalších uživatelských kódů. Pokud nechcete pokračovat v konfiguraci uživatelských kódů, klepnutím na tlačítko # ukončíte nastavení systému.

3. Jak změnit uživatelský kód?

0#hlavní kód#2stávající uživatelský kód# nový uživatelský kód# nový uživatelský kód#
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #2“, ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. V tomto okamžiku zadejte uživatelský kód, který chcete změnit + #. Po správném zadání zámek jednou pípne a jednou blikne zelená kontrolka a poté se rozbliká modrá kontrolka. Tentokrát při zadávání nového kódu + # zámek pípne jednou, pokud je zadání úspěšné, zelené světlo blikne na 1 sekundu a poté se změní na modré světlo. Při opětovném zadání nového kódu + # se ozve 1 zvukový signál, zelené světlo se rozsvítí na 1 sekundu a poté začne blikat modré světlo. Úprava je úspěšná, můžete pokračovat ve změně dalších uživatelských kódů. Pokud nechcete pokračovat ve změně uživatelských kódů, klepnutím na tlačítko # ukončíte nastavení systému.

4. Jak odstranit kód jednoho uživatele?
0#hlavní kód#3 uživatelský kód#
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #3". Ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. V tomto okamžiku zadejte uživatelský kód, který chcete odstranit + #. Po správném zadání zazní jedno pípnutí a na 1 sekundu se rozsvítí zelená kontrolka. Poté se rozbliká modrá kontrolka, která signalizuje, že vymazání proběhlo úspěšně. V tomto okamžiku můžete pokračovat ve vymazávání dalších uživatelských kódů. Pokud nechcete pokračovat v mazání uživatelských kódů, klepnutím na tlačítko # ukončíte nastavení systému.

5. Jak odstranit kódy všech uživatelů?
0#hlavní kód#4
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #4". Po dlouhém pípnutí a dvou bliknutích zelené kontrolky je vymazání úspěšné a všechny uživatelské kódy nakonfigurované v systému budou vymazány.

6. Jak přidat jednorázový kód?
0#hlavní kód#5jednorázový kód# jednorázový kód#
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #5". Ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. V tomto okamžiku zadejte jednorázový kód + #. Ozve se jedno pípnutí a jednou blikne zelená kontrolka a poté se rozbliká modrá kontrolka. Znovu zadejte stejný kód + #. Ozve se jedno pípnutí, zelená kontrolka se na 1 sekundu rozsvítí a poté se rozbliká modře, což znamená, že jednorázový kód byl úspěšně nakonfigurován. V tomto okamžiku můžete pokračovat v konfiguraci jednorázových kódů. Pokud nechcete pokračovat v přidávání jednorázových kódů, klepnutím na tlačítko # ukončíte nastavení systému.

Poznámka:
- Hlavní kód, uživatelský kód a jednorázový kód nesmí být stejný.
- Zámek lze nakonfigurovat až 50 uživatelskými a 50 jednorázovými kódy.

9. Jak nastavit zvukový signál?

1. Jak nastavit zvukový signál?
Na klávesnici zámku zadejte "#0#hlavní kód#7". Ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. Zadejte "1", zámek jednou pípne a na 1 sekundu se rozsvítí zelená kontrolka. Úprava je úspěšná a nastavení systému bude ukončeno.

2. Jak nastavit vypnutí zvukového signálu?
Na klávesnici zámku zadejte "#0#hlavní kód#7". Ozve se jedno pípnutí a modrá kontrolka začne blikat. Zadejte "2", zámek jednou pípne a na 1 sekundu se rozsvítí zelená kontrolka. Úprava proběhla úspěšně a nastavení systému bude ukončeno.

DOLS®
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

10. Jak provést obnovení zámku do továrního nastavení?


1. Jak obnovit pomocí hlavního kódu?
0#hlavní kód#9
Na klávesnici zámku zadejte "0# hlavní kód #9", zámek dlouze pípne, dvakrát zabliká zelená kontrolka a zámek se obnoví do základního nastavení.

2 Jak obnovit zámek stisknutím kláves?
Dlouhý stisk tlačítka RESET
Lze provést pouze v případě, že je přístupná zadní část zámku. Po stisknutí resetovacího tlačítka na dobu cca 3 sekund, zámek dlouze pípne, dvakrát zabliká
zelená kontrolka a zámek se obnoví do továrního nastavení.


Poznámka: Po obnovení zámku do továrního nastavení se odstraní všechny uživatelské a jednorázové kódy, hlavní kód se změní na „0000“.

11. Výměna baterií


1. Povolte šrouby a sundejte závoru

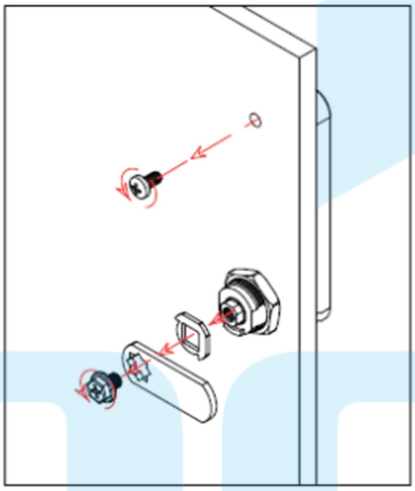


2. Povolte matici a vyjměte zámek

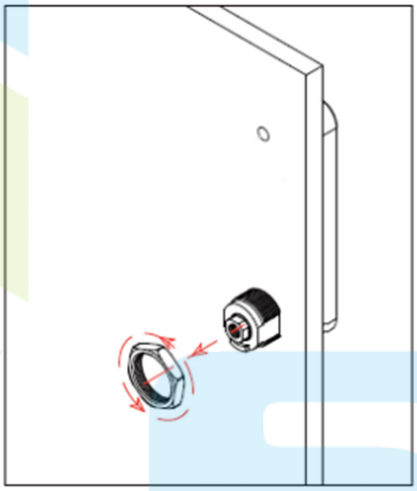

3. Sejměte kryt baterií a baterie vyjměte

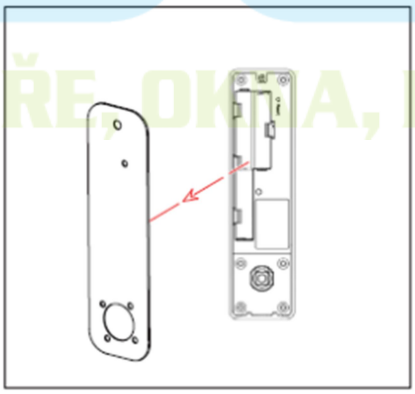

4. Vložte nové baterie

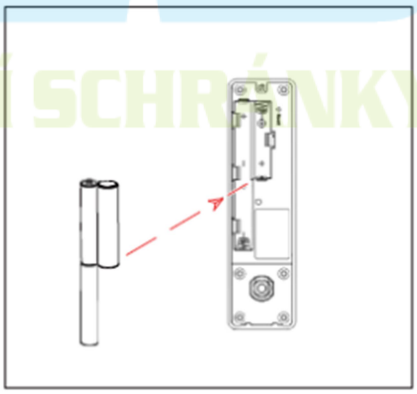

DOLS®
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY