NÁVOD KE KÓDOVÉMU ZÁMKU
DOLS T153

DOLS®
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY



Úvod

Elektronický zámek DOLS T153 je voděodolný zámek na kód se stupněm krytí IP66. Je vhodný pro parcel boxy, poštovní schránky, skříňky a jiné.

Technické vlastnosti

- **Rozměry:** š. 40 x v. 153 x hl. 60 mm.
- **Odolnost IP66:** Plná prachotěsnost a ochrana proti silné tryskající vodě. Vhodné pro náročné venkovní prostředí.
- **Materiál:** Odolná zinková slitina v kombinaci s ABS a PC.
- **Provozní teplota:** Od -20°C do +65°C.
- **Napájení:** 3× AAA lithiové baterie, nouzové USB-C napájení 4,5V~5,5V
- **Zabezpečení:** Po 5 chybných zadáních kódu se zámek na 3 minuty zablokuje.
- **Slabá baterie:** Po odemčení zámek 7x zabliká modře se zvukovým signálem.

Správa přístupu

Všechny kódy mohou mít různou délku, od 4 číslic do 8 číslic.
Lze mít více aktivních uživatelských a jednorázových kódů (50 kódů na skupinu).

- **Hlavní kód (Master Code):** Slouží k plné správě a elektronickému otevření.
- **Uživatelský kód:** Přístup do schránky, bez možnosti jakékoliv správy.
- **Jednorázový uživatelský kód:** Jedno použití. Primárně určen pro kurýry s balíkem.

Seznámení s funkcemi

Šifrovací režim

Stojí za Vámi cizí osoba a snaží se vypozorovat Váš kód?
Hlavní a uživatelský kód lze „šifrovat“ pomocí přidávání náhodných číslic před a za kódem. Například jestliže kód je **5005**, lze napsat 82**5005**9 a zámek se odemkne. Šifrovaný kód může mít maximální délku 20 číslic. Funkci lze vypnout.


Automatické uzamykání

Zámek se automaticky uzamkne po 5 sekundách po otevření.
POZOR – Jestliže budete moc rychlí, zámek se nemusí automaticky uzamknout.
Funkci lze vypnout, ale nedoporučujeme vypínat v případě, že používáte jednorázové uživatelské kódy. Zámek se nebude moci uzamknout bez druhého jednorázového kódu, jestliže je zámek odemčen jednorázovým kódem.

Ochrana před útoky

Po 5 chybných zadáních kód se zámek na 3 minuty zablokuje.
Pokus se nepočítá, jestliže je kratší než 4 číslice.
Během zablokování lze zadat hlavní kód, který zámek odblokuje.

Příslušenství

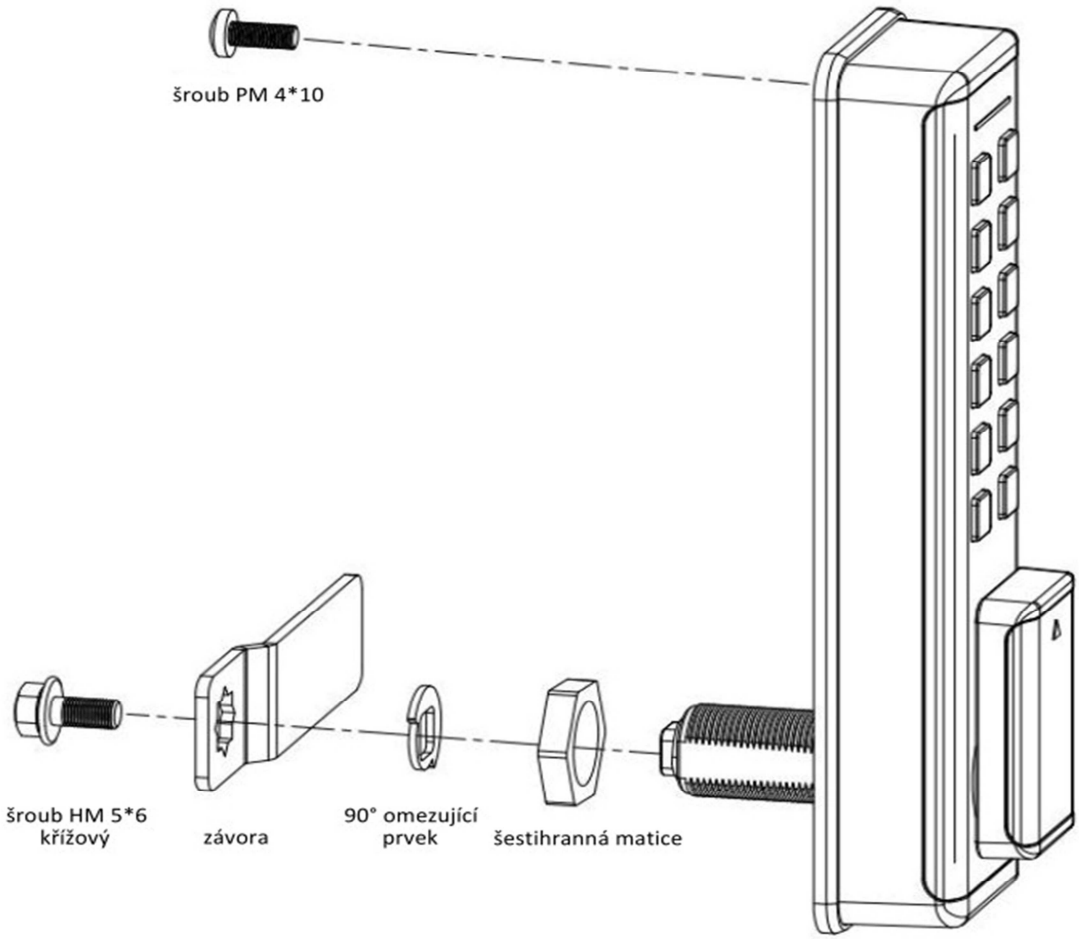

Světelné a zvukové signály

Zvukové signály (kromě bzučení) lze vypnout v nastavení zámku.

Zelené světlo: + dlouhá délka zvuku	Správně zadané heslo (+ slabé bzučení jestliže zámek odemčen/zavřen) Zámek automaticky uzamknut (+ slabé bzučení) Úspěch při nastavování
2x Červené světlo: + 2x pípnutí	Špatně zadané heslo Chyba při nastavování Zámek je zablokován
Červené blikání: + 5x pípnutí	Zámek je zablokován
Modré blikání:	Zámek čeká na další akci
7x Modré blikání: + 7x pípnutí	Slabá baterie (při otevření zámku) Zámek už nemusí fungovat. **Neprodleně vyměňte baterii!**
Bílé světlo: + pípnutí	Zmáčknuto tlačítko

UPOZORNĚNÍ!

Pauza delší než 10 sekund během zadávání kódu nebo operace **způsobí reset** bez jakéhokoliv signálu a musíte kód **zadat znovu**.

DOLS
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

První nastavení !!!DŮLEŽITÉ!!!

Z bezpečnostních důvodů si ihned změňte tovární kód a nový si bezpečně poznamenejte.
Doporučujeme nastavit 8místný hlavní kód.

Výchozí nastavení z výroby:



- **Hlavní kód (Master Code):** 0000
- **Automatické uzamčení:** Zapnuto
- **Zvukové signály:** Zapnuto
- **Šifrovací režim:** Zapnuto
- **Uživatelské** a **jednorázové** kódy: Není nastaveno

POZNÁMKA:

- Po obnově zámku do továrního nastavení se zámek nastaví na tyto hodnoty.
- **KÓD VŽDY POTVRĎTE „#“, I PŘI OTEVÍRÁNÍ ZÁMKU.**

KONFIGURACE KÓDŮ

Příklad přidání uživatelského kódu 234567:
0 **#** 0000 **# 1** 234567 **#** 234567 **# #**

1. HLAVNÍ KÓD

Primárně slouží ke správě zámku. Nový hlavní kód může být 4místný až 8místný.

FUNKCE	OPERACE
Nastavení **hlavního** kódu	0 **#** hlavní kód **# 6** nový hlavní kód **#** nový hlavní kód **#**

2. Uživatelský kód

Určen pro trvalé uživatele. Kód může být 4místný až 8místný. Max. 50 uživatelských kódů v paměti zámku.
Po dokončení operací můžete pokračovat s dalšími kódy, nebo ukončit pomocí **#** či čekat 10s.

FUNKCE	OPERACE
Přidat uživatelský kód	0 **#** hlavní kód **# 1** nový už. kód **#** nový už. kód **#**
Změna uživatelského kódu	0 **#** hlavní kód **# 2** starý už. kód **#** nový už. kód **#** nový už. kód **#**
Smazat uživatelský kód	0 **#** hlavní kód **# 3** uživatelský kód **#**
Smazat všechny uživatelské kódy	0 **#** hlavní kód **# 4**

3. Jednorázový uživatelský kód

Jedno použití. Určen primárně pro doručovatele zásilek.
Kód může být 4místný až 8místný. Max. 50 jednorázových uživatelských kódů v paměti zámku.
Po dokončení operace můžete pokračovat s dalšími kódy, nebo ukončit pomocí **#** či čekat 10s.
Jestliže je automatické zamčení vypnuté, zámek se nebude moci uzamknout po odemčení kódem.
Nelze šifrovat. Pro smazání jednorázového kódu kód použijte.

FUNKCE	OPERACE
Přidat jednorázový kód	0 **#** hlavní kód **# 5** nový kód **#** nový kód **#**

DOLS
DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

NASTAVENÍ ZÁMKU

Automatické zamčení – Zámek se automaticky uzamkne 5s po otevření, bez nutnosti zadat znova kód.
Zvuky – Zámek vydává zvukové tóny při manipulaci se zámkem.
Šifrování – Hlavní a uživatelský kód lze šifrovat pomocí zadávání náhodných číslic před a za kód.

FUNKCE	OPERACE	HODNOTA
Automatické zamčení	0 **#** hlavní kód **# 0 X**	**X = 1 nebo 2** 1 – ZAPNOUT 2 - VYPNOUT
Zvuky	0 **#** hlavní kód **# 7 X**	
Šifrováni	0 **#** hlavní kód **# 8 X**	

NOUZOVÉ NAPÁJENÍ

V případě, že je baterie vybitá, lze zámek nouzově odemknout pomocí extérního USB-C napájení, které není součástí zámku.

Postup:

- Připravte si křížový šroubovák, vlastní **USB-C kabel** a **powerbanku** (nebo jiný zdroj).
- Na spodní straně zámku uvolněte dva šroubky, které drží kryt zdířky.
- Do odkryté zdířky zapojte napájení.
  Zámek se "probudí" a umožní vám zadat kód k odemčení.
- Po otevření ihned vyměňte baterie za nové.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

1. Pomocí hlavního kódu

FUNKCE	OPERACE
Tovární nastavení	0 **#** hlavní kód **# 9**


2. Pomocí tlačítka RESET na zadní straně zámku

Lze provést pouze v případě, že je přístupná zadní část zámku. Po stisknutí resetovacího tlačítka na dobu cca 3 sekund, zámek dlouze pípne, dvakrát zabliká zelená kontrolka a zámek se obnoví do továrního nastavení.


Poznámka: Po obnovení zámku do továrního nastavení se odstraní všechny uživatelské a jednorázové kódy, hlavní kód se změní na „0000“, a všechno nastavení na ZAPNUTO.

VÝMĚNA BATERIÍ


1. Povolte šrouby a sundejte závoru

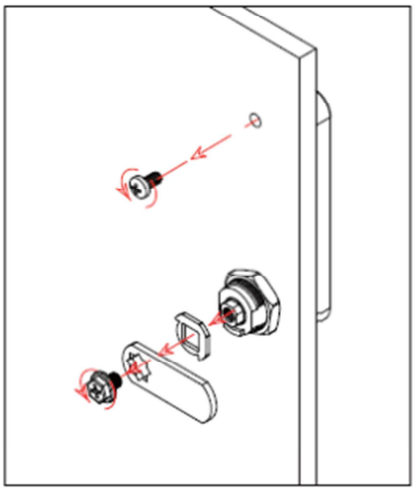


2. Povolte matici a vyjměte zámek

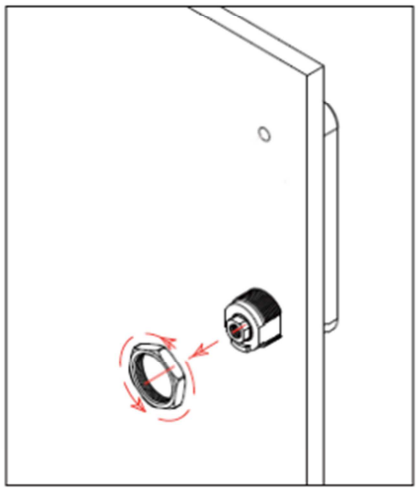

3. Sejměte kryt baterií a baterie vyjměte

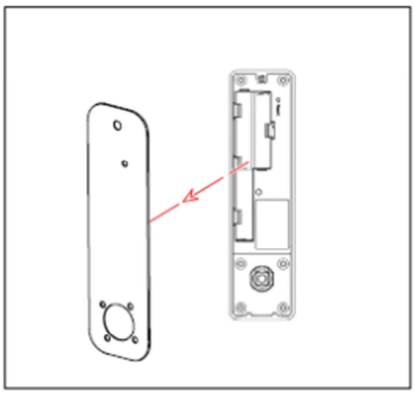

4. Vložte nové baterie

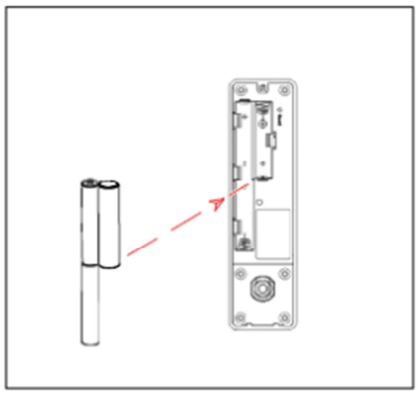

DOLS®

DVEŘE, OKNA, LISTOVNÍ SCHRÁNKY

Kontakty

Telefon: +420 800 185 247 **E-mail:** info@dols.cz
Web: www.dols.cz **E-shop:** www.postovni-schranky-dols.cz

Platnost od 1.2.2026